

DVD/VCD/CD/MP3/MP4/JPEG  
Unterstützt MPEG5 Format  
**Kopfstützensystem mit DVD PLAYER**

## **Handbuch**

### **Inhalt:**

<b>A. Sicherheitshinweise</b>	<b>- 01</b>
<b>B. Bedienhinweise vor Inbetriebnahme</b>	<b>- 02</b>
<b>C. Zubehör</b>	<b>- 03</b>
<b>D. Ausstattung</b>	<b>- 04</b>
<b>E. CD / DVD Formate</b>	<b>- 05</b>
<b>F. Anschlüsse und Installation</b>	<b>- 06</b>
<b>G. Bedienelemente Vorderseite</b>	<b>- 07</b>
<b>H. Bedienelemente Rückseite</b>	<b>- 08</b>
<b>I. Installation der Batterien für Fernbedienung</b>	<b>- 09</b>
<b>J. Sicherheitshinweise für die Fernbedienung</b>	<b>- 10</b>
<b>K. Verwendung der Fernbedienung</b>	<b>- 10</b>
<b>L. Beschreibung der Funktionstasten</b>	<b>- 11</b>
<b>M. Grundsätzliches</b>	<b>- 12</b>
Schalter ein / aus	- 12
CD / DVD einlegen	- 12
CD / DVD entnehmen	- 12
USB und SD Karte abspielen	- 12
<b>N. Funktionstasten</b>	<b>- 13</b>
An / Aus Schalter	- 13
Öffnen des Players	- 13
Abspielen / Pause	- 13
Schneller Vorlauf / Rücklauf	- 13
Vorschau / nächster Titel	- 13
Stop / zurück	- 13
Langsam	- 14
Programm	- 14
Wiederholung	- 14
Menü/ PBC	- 14
Bildschirm	- 15
Stummschaltung	- 15
Vergrößerung	- 16
Wechseln zu	- 16
Audio	- 16
Untertitel	- 16
Menü	- 16
Lautstärke laut / leise	- 17
Menü Einstellungen	- 17
Richtungstaste	- 17
Winkel	- 17
Nummerntasten und 10+ Nummern	- 17
USB/SD	- 18
TFT Menü	- 18
DVD/AV	- 18
TFT S/W	- 18
<b>O. Menü Einstellungen</b>	<b>- 19</b>
System Einstellungen	- 19
1. System	- 19
2. AUTO Wiedergabe	- 20
3. Passwort	- 20
4. Information	- 21
5. Voreinstellungen	- 21
Einstellungen Sprache	- 22
1. Sprachauswahl anzeigen	- 22
2. Audio / Untertitel / Sprache	- 22
Lautsprecher Einstellungen	- 23
<b>P. Beschreibung zum Abspielen von CD / DVD's</b>	<b>- 24</b>

Abspielen von MP3 & JPEG CD / DVD's	- 25
Verfügbare Formate	- 25
MPEG4 Kodierung Technologie	- 26
Abspielen von MP5 Formaten	- 26
<b>Q. Bedienungshinweise Spiele</b>	<b>- 27</b>
<b>R. Fehlerbeseitigung</b>	<b>- 28</b>
<b>S. technische Daten</b>	<b>- 29</b>

---

## Handbuch für Kopfstützensystem mit DVD Player

---

### A. Sicherheitshinweise

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben !

Die vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Kopfstützenmonitors optimal zu nutzen.

Wir haben die Bedienungshinweise so verständlich wie möglich verfasst und so knapp wie nötig gehalten. Für die optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Beachten Sie bitte alle Sicherheits- und Warnhinweise für dieses Gerät!

### B. ACHTUNG !

- Schauen Sie keine Videos oder lassen sich ablenken während Sie fahren
- Ohne Zustimmung des Herstellers sind Änderungen an den Kopfstützen nicht zulässig und Ihre Garantieansprüche erlöschen.

### C. Hinweis

- Im inneren des Gerätes können höhere Spannungen auftreten, eventuell notwendige Reparaturen dürfen daher nur von fachlich geschultem Personal durchgeführt werden, senden Sie ggf. das Gerät zur Durchführung einer Reparatur zu einem Servicecenter.
- Der Player ist mit einem zerbrechlichen TFT LCD Monitor ausgestattet, vermeiden Sie Erschütterungen während des Transportes und bitte seien Sie vorsichtig bei der Installation des Systems.
- Reinigen Sie den Monitor nicht mit aggressiven chemischen Mitteln, verwenden Sie statt dessen trockene, weiche Tücher.
- Die normale Betriebsspannung beträgt 12V ( +/- 2V ) Durch höhere oder niedrigere Spannung kann die Playereinheit beschädigt oder zerstört werden.
- Wir haben die Bedienungshinweise so verständlich wie möglich verfasst und so knapp wie nötig gehalten. Für die optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

### D. spezieller Tip

- Während des Betriebes kann ein heller Punkt auf dem Bildschirm erscheinen, das ist ein völlig normales Phänomen von aktiv Matrix Bildschirmen und bedeutet nicht das der Bildschirm fehlerhaft ist.

**B. Vor Nutzung bitte sorgfältig durchlesen !**  
**Sicherheitshinweis**

- Bevor Sie das System starten stellen Sie sicher, das die korrekte Spannungsversorgung von 12V gewährleistet ist
- Ziehen Sie nicht mit Gewalt an den Stromkabeln während Sie versuchen das System anzuschließen oder abzuklemmen.
- Der Radium emittierende Laser des Players ist harmlos für Ihre Augen, jedoch darf die Sicherheitsabdeckung des Lasers nur von geschultem Personal gelöst werden.


**Installationsort / Einsatzort**

- Bitte nutzen Sie das System nur in den dafür vorgesehenen Bereichen, die Lager-temperaturen sollten nicht unter -30° und nicht über +75° betragen, die optimale Betriebstemperatur liegt im Bereich von -10° bis +55°.
- Sollte der Lesekopf des Players beschlagen sein so benutzen Sie zur Reinigung des Lesekopfs eine entsprechende Reinigungs CD, diese CD's sind im Fachhandel erhältlich.
- Das System soll keinen hohen Drücken ausgesetzt und vorzugsweise an stoßfreien Orten eingesetzt werden

**Beschlagen des Lesekopfs**

**Nachstehende Bedingungen können zu Beschlagen führen:**

- Wenn das System von einem kalten Ort an einen heißen Ort, oder umgekehrt, transportiert wird.
- Bei großen Temperaturunterschieden, z.B. öffnen des Players nach längerer Betriebszeit
- Um den Beschlag zu beseitigen reicht es aus, den Player einige Zeit den empfohlenen Betriebstemperaturen auszusetzen.

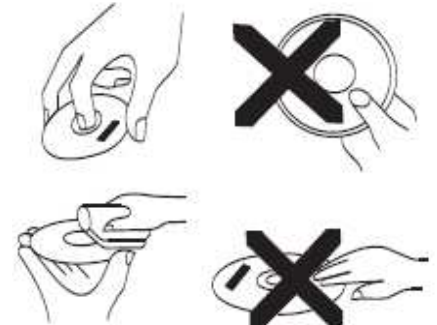

**Umgang mit CD's / DVD's**

- beim Einlegen / Entnehmen der CD's / DVD's nicht auf die bespielte Seite fassen sondern den Datenträger an den Seiten anfassen
- bringen Sie keine Etiketten oder sonstige Aufkleber auf den Disks an
- setzen Sie die Disks nicht direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aus
- nach benutzen die Disk wieder in der dafür vorgesehenen Hülle aufbewahren
- sollte die Disk verschmutzt sein so reinigen Sie diese vor dem Abspielen mit einem weichen Tuch, beginnend von der Mitte nach außen.
- Benutzen Sie keine chemischen oder flüssigen Reiniger zum säubern der Disks


### C. Zubehör

Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit nach öffnen der Verpackung

Fernbedienung mit Spiele Controller




Handbuch

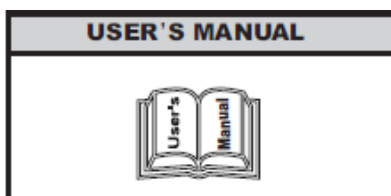

Adapterrohre




Stromkabel

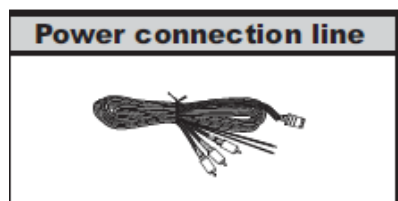

KFZ-Adapter 12V




Spiele CD / DVD

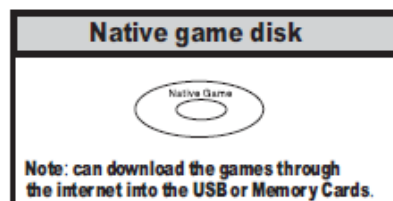


Die Software kann auch kostenlos per Internet heruntergeladen werden

Hinweis: die folgenden Zubehörteile sind optional

Audiokabel

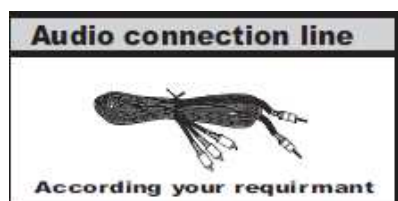

FM-Antenne

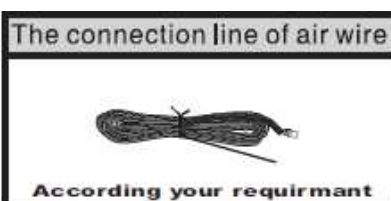

Infrarot Kopfhörer



auf Nachfrage







auf Nachfrage

Kanal A: 2,3 / 2,8MHz  
Kanal B: 3,2 / 3,8MHz

#### D. Ausstattung

- einfache Installation ohne größeren Aufwand per Selbstmontage durchführbar
- kein zusätzlicher DVD Player erforderlich
- mit eingebauten FM-Transmittern, dadurch abspielen über die Radioanlage möglich
- über die Audio / Videoeingänge kann ein Navigationsgerät angeschlossen werden
- jede Kopfstütze verfügt über separate Audio / Video Ein- und Ausgänge, somit ist eine Synchronisation der beiden Kopfstützen möglich
- USB und Kartenleser zum abspielen von USB oder SD / MS / MMC Karten mit MP3 / WMA / MP4. Die Spiele auf der Zubehör Disk und viele weitere Spiele können auch von folgender Internetseite: <http://www.native32.com> kostenfrei heruntergeladen werden.

#### D. CD und DVD Typen

TYPE	DISK SYMBOL	RECORD FORMAT	HORIZONTAL DEFINITION	RECORD CONTENT	DISK SIZE
DVD		MPEG2	>500 LINES	<b>Audio+Video</b>	12cm/8cm
VCD		MPEG1	>240 LINES	<b>Audio+Video</b>	12cm/8cm
CD		Digital	—	<b>Audio</b>	12cm/8cm
Mp3		Digital	—	<b>Audio</b>	12cm/8cm
Mp4		MPEG4	>240 LINES	<b>Audio+Video</b>	12cm/8cm
WMA	WMA	Digital	—	<b>Audio</b>	12cm/8cm
JPEG		—	>500 LINES	<b>Picture</b>	12cm/8cm


## F. Installation und Kabelverbindungen

### Installation:

Entfernen Sie die vorhandene Kopfstütze Ihres PKW. Die LCD Kopfstütze wird mit den Holmen den Autositz aufgesteckt. Führen Sie vorher die Stromversorgungs-, Audio- und Videokabel in die Holme des Autositzes. Das Stromversorgungskabel wird mit der Stromversorgung, die Audio- und Videokabel der Kopfstützen werden gegenseitig miteinander verbunden..



## G. Hauptbedienungselemente

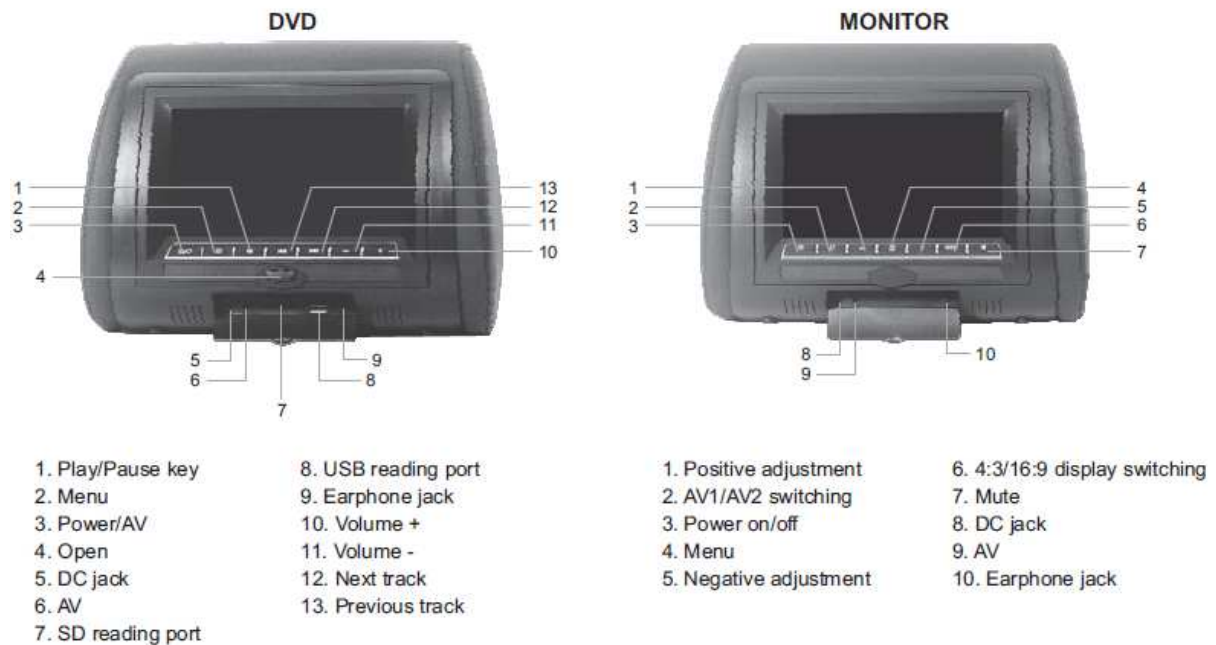

### Anmerkung 1:

Mit den Tasten „Volume + -“, stellen Sie die Lautstärke ein. Über die Taste „TFT MENÜ“ können Sie die Eigenschaften des LCD Monitors wie z.B. Kontrast, Helligkeit, Farbe etc. einstellen.

### Anmerkung 2:

Die zwei Anschlüsse für die Spiele Fernbedienungen, der USB Anschluss und der SD / MS / MMC Card Slot befinden sich an der Kopfstützenanschlussleiste, je nach Lieferumfang werden Sie nicht alle Ports benötigen

## H. Hauptteile der Monitorkopfstütze



Hinweis: Bitte schließen Sie nach einlegen der Disk direkt den Player um Beschädigungen zu vermeiden !

### **I. Einsetzen / Wechseln der Batterien in der Fernbedienung / Spielecontroller**

- 1.) öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung durch Schieben des Deckels in Pfeilrichtung



- 3.) schließen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.



- 2.) entfernen Sie die gebrauchten Batterien und legen Sie die neuen Batterien entsprechend den zuvor entnommenen Batterien ein, beachten Sie dabei die korrekte Polung der Batterien.



**Hinweis:**  
Sollten Sie die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzen ( 1 Monat ) so entnehmen Sie die Batterien um ein auslaufen zu verhindern. Sollte bereits Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, so entfernen Sie diese vorsichtig bevor Sie neue Batterien einsetzen.



#### J. Benutzung der Fernbedienung

- entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Batterieschutzfolie
- beugen Sie Schäden durch unsachgemäße Handhabung vor
- achten Sie darauf das zwischen der Fernbedienung und dem IR-Sensor am Monitor keine Hindernisse sind, ansonsten könnte die ordnungsgemäße Funktion der Fernbedienung eingeschränkt werden.
- setzen Sie die Fernbedienung keinen starken Lichteinflüssen aus, die Fernbedienung könnte durch extreme Lichteinwirkung beschädigt werden.
- die effektivste Funktion der Fernbedienung erreichen Sie, wenn Sie diese im vorgegebenen Abstand einsetzen ( 3 Meter ), bei größerer Entfernung können Fehlfunktionen auftreten.

#### K. Anwendung der Fernbedienung


- max. horizontaler Winkel vom IR-Empfänger +/- 30°
- max. vertikaler Winkel vom IR-Empfänger + / - 30°
- max. Entfernung vom IR-Empfänger 3 Meter


Hinweis:

Die meisten Funktionen können per Fernbedienung gesteuert Werden, nur einige wenige Funktionen müssen direkt am Player per Funktionstasten eingestellt werden



## L. Funktionstasten der Fernbedienung

1. PBC/MENU	Open/close the PBC menu in playing VCD2.0 and SVCD.
2. POWER	Power on/off
3. TFT/MENU	Switching the menus of LCD brightness, contrast, definition, color and tint.
4. DISPLAY	Display the disk information and playing time.
5. Direction key(  )	Direction selecting key.
6. REPEAT	Multiple modes of repeat play shall be available.
7. SETUP	Open/close DVD setup menu.
8. ANGLE	Switching the menus of LCD brightness, contrast, definition, color and tint.
9. Fast forward/ backward play	Fast forward or backward.
10. Play/Pause	Play or pause
11. Stop	Stop key
12. Number key	Number selection
13. DVD/AV	DVD/AV switching
14. SUBTITLE	Subtitle switching, used for SVCD, DVD and MP4 disks with multiple subtitles only.
15. AUDIO	Language switching key, used for SVCD, DVD and MP4 disks with multiple languages only, channel switching key for VCD.
16. SLOW	Slow playing.
17. ZOOM	Zoom in/out, multiple modes.
18. Previous/Next	Select the previous or next track.
19. VOL-/VOL+	Adjust the volume.
20. USB/SD	Switching DVD/USB/SD CARD
21. ENTER	Confirmation
22. PROGRAM	Track programming play.
23. MUTE	Open/close the sound.
24. TITLE	Press the key to return to the title menu in playing DVD disk.
25. Wireless game control key	Wireless game control key area.

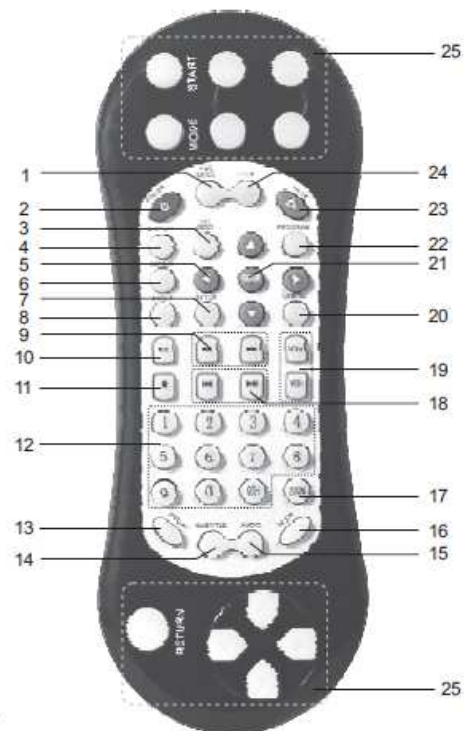

## M. erste Schritte

der Player kann nach korrekter Installation genutzt werden

### 1.) Power on / off

- nach einschalten leuchtet der Monitor und das Startbild erscheint. Wenn eine Disk eingelegt ist startet der Player automatisch mit dem Lesen der Disk. Sollte keine Disk eingelegt sein erscheint der Hinweis - No Disk –
- zum ausschalten des Players die Powertaste länger gedrückt halten

### 2.) Einlegen der Disk

- drücken der Taste Eject öffnet den Player
- legen Sie die CD / DVD in den Player ein
- schließen Sie den Player
- der Player startet automatisch mit der Wiedergabe



### 3.) Entnehmen der Disk

- drücken Sie die Stoptaste
- drücken Sie Eject zum öffnen des Players
- entnehmen Sie die Disk vorsichtig aus dem Player

#### Hinweis:

- seien Sie vorsichtig beim Einlegen oder Entnehmen der Disk, falsche Handhabung kann den Player beschädigen
- benutzen Sie keine beschädigten Disks, der Player könnte hierdurch beschädigt werden
- die Disk muss mit der bespielten Seite nach oben zeigen
- wenn Sie eine zweiseitig bespielte Disk verwenden stellen Sie sicher das beide Seiten einwandfrei funktionieren
- achten Sie darauf keine zerkratzten Disk zu verwenden








### 4.) USB und SD-Karten Nutzung


- stecken Sie den externen USB Stick in den vorhandenen USB Slot während der Player ausgeschaltet ist. Falls keine Disk im Player eingelegt ist wird der USB Stick nach Einschalten des Players automatisch erkannt und darauf enthaltene Inhalte werden abgespielt.
- stecken Sie die SD-Karte in den dafür vorgesehenen SD-Kartenslot während der Player ausgeschaltet ist. Falls keine Disk im Player eingelegt ist wird die SD Karte nach Einschalten des Players automatisch erkannt und darauf enthaltene Inhalte werden abgespielt.




#### Hinweis




- entfernen Sie nicht den USB Stick oder die SD-Karte während der Player eingeschaltet ist, das könnte zu Beschädigungen führen. Möglicherweise können individuelle MP3 Dateien nicht von den USB Geräten wiedergegeben werden, benutzen Sie daher die offiziellen Formate.
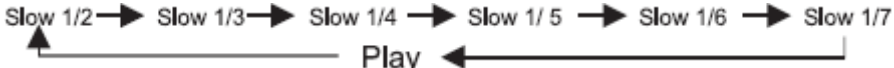
## N.) Funktionstasten

Taste	Funktionsbeschreibung
Power	Durch drücken des Powerknopfs direkt an der Kopftütze schalten Sie den Player ein, durch längeres drücken ( ca. 3 Sec. ) aus. Bei Nutzung des Powerknopfs der Fernbedienung wird der Player in den Standby Modus versetzt
Open Key	öffnet den Player zum Einlegen oder Entnahme der Disk
 Play/Pause	Durch drücken der Pausentaste wird das Abspielen der Disk unterbrochen, nach nochmaligem drücken wird das Abspielen der Disk fortgesetzt
 Fast backward   Fast forward	<p>Durch drücken der Schnellrücklauf-taste wird die Disk zurückgespult, der Ton wird in dieser Zeit unterbrochen., durch mehrfaches drücken können Sie die Rücklaufgeschwindigkeit entsprechend regeln.</p> <p>Durch drücken der Schnellvorwärtslauf-taste wird die Disk vorgespult, der Ton wird in dieser Zeit unterbrochen., durch mehrfaches drücken können Sie die Vorlaufgeschwindigkeit entsprechend regeln.</p> <p>Fast forward (backward) → X2 → X4 → X8 → X20  </p>
 Previous  Next	Durch drücken der Wiederholtaste wird der zuletzt gespielte Titel wiederholt. Durch drücken der Next Taste wird der nächste Titel abgespielt.
 Stop/ Return	Durch drücken der Stoptaste während des Abspielens wird Ihnen der derzeitige Status angezeigt, durch drücken der Play Taste wird das abspielen fortgesetzt. Durch wiederholtes drücken der Stoptaste gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.

Taste	Funktionsbeschreibung
Slow	<p>Durch drücken der Slowtaste wird die Abspielgeschwindigkeit verlangsamt, durch drücken der Play / Pausetaste wird wieder in den Normalmodus zurückgeschaltet.</p> 
Programm	<p>Einstellung der Abspielreihenfolge, der Player spielt die Titel in der gewählten Reihenfolge.</p> <p>Hinweis: Die Funktionstaste Programm ist nur verfügbar wenn der Player geschlossen ist, für MP3 Disks sind die Funktionen nicht verfügbar. DVD Disks sind nach Zeitabschnitten, bei VCD Disks sind die Tracks nummeriert. Wählen Sie die Taste Play und der Player beginnt die Titel in der ausgewählten Reihenfolge abzuspielen. Während des Abspielens sind die Nummerntasten nicht verfügbar, lediglich die Vorschau bzw. nächster Titel Taste ist verfügbar. Wenn Sie die Programmfunktion ausschalten möchten so drücken Sie die Programmtaste um zum Hauptmenü zurückzukehren.</p>
REPEAT	<p>Durch drücken der Repeattaste wird der zuvor abgespielte Titel wiederholt. Durch mehrfaches drücken der Repeattaste kann der zu wiederholende Titel markiert und ausgewählt werden.</p>
PBC / MENÜ	<p>Bei Abspielen von VCD2.0 oder SVCD Disks stehen die Funktionen des PCB Menüs nur nach drücken der PBC Taste zur Verfügung, VCD2.0 oder SVCD Disks können nur abgespielt werden wenn die PCB Funktion ausgeschaltet ist. Bei Abspielen von DVDs wird durch drücken der PCB Taste das abspielen unterbrochen und führt in das Menü der Disk. Wählen Sie dann durch die Richtungstaste oder Nummerntaste den gewünschten Titel aus und bestätigen mit Enter, der Player spielt dann den ausgewählten Titel.</p> <p>Hinweis: PBC ist nicht verfügbar bei Abspielen von MP3, CD oder VCD 1.1 Disks</p>

Taste	Funktionsbeschreibung
Display	<p>Durch drücken der Display Taste gelangen Sie in das Menü der DVD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Format, aktuelle Titel Nummer und die totale Anzahl der Titel</li> <li>2.) das aktuelle Kapitel mit der totalen Anzahl der Titel</li> <li>3.) Anzeige des aktuell abgespielten Titels</li> </ol>  <p>Weiterhin bestehen folgende Funktionen: Anzeige der aktuellen Läendersprache, der unterstützten Ländernummer, Kanal, Untertitel, Anzeigesprache und Winkel</p>  <p>durch 3-maliges drücken der Displaytaste wird die Anzeige ausgeschaltet Bei Abspielen von VCD Disk wird durch drücken der Displaytaste folgendes angezeigt:</p>  <p>Angezeigt wird das Format, aktueller Titel und Anzahl der verfügbaren Titel, Stummschaltung, PBC Modus, Titelnummer für Wiederholung und Abspielzeit des Titels.</p> <p>Die OSD Anzeige bei Abspielen von MP3 und CD's ist die gleiche Anzeige wie bei der VCD Disk, vorausgesetzt auf der Disk ist die PCB Option verfügbar</p>
MUTE	<p>Durch drücken der Taste MUTE wird die Audioausgabe unterbrochen, der aktuelle Titel wird ohne Tonwiedergabe weiter abgespielt. Durch nochmaliges drücken der MUTE Taste wird die Audiowiedergabe wieder eingeschaltet.</p>

Taste	Funktionsbeschreibung
ZOOM	<p>Durch drücken der ZOOM Taste vergrößern Sie die Bildanzeige, wird die ZOOM Taste während des Abspielens gedrückt vergrößern Sie die Anzeige entsprechend nachfolgend:</p> <p>ZOOM 2 → ZOOM 3 → ZOOM4 → ZOOM 1/2 → ZOOM 1/3 → ZOOM 1/4 → ZOOM: OFF</p> <p>▲</p> <p>Im Modus ZOOM wird durch drücken der Richtungstaste "  " das Bild verschoben</p>
GOTO	<p>Durch drücken der Taste GOTO startet der Player direkt den ausgewählten Titelabschnitt.</p> <p>Drücken Sie die GOTO Taste und es wird ein Dialogfenster geöffnet, wählen Sie dann mittels des Cursors den abzuspielenden Titel aus. Der Player spielt dann ab dem markierten Titel.</p> <p> TITLE 1/1 CHAPTER 1/29  00:00:12</p> <p>Hinweis: Die Einstellungen können bei VCD sowie DVD Disks vorgenommen werden, die ausgewählte Zeit darf aber den längsten auf der Disk verfügbaren Titel nicht überschreiten</p>
AUDIO	<p>DVD Disks unterstützen bis zu 8 Ländereinstellungen, durch wiederholtes drücken der Taste Language wählen Sie die entsprechende Ländereinstellung. Falls auf der Disk keine Ländereinstellungen möglich sind so kann auch über das Hauptmenü die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.</p> <p>Bei Abspielen von VCD oder selbstgebrannten Mp4 Disks wird durch drücken der Audio Taste der entsprechende Modus eingestellt.</p> <p>Hinweis: Die Audiofunktion ist nicht verfügbar für MP3, CD, WMA, JPEG</p>
SUBTITLE	<p>Durch drücken der SUBTITLE Taste wird die Untertitelanzeige aktiviert oder deaktiviert, abhängig vom Format der Disk.</p>
TITLE	<p>Durch drücken der Taste TITLE stoppen Sie das abspielen und die Anzeige springt zurück in das Menü der Disk. Durch drücken des Cursors können Sie dann einen anderen Titel auswählen und mittels der Taste ENTER gelangen Sie dann zum Menü des ausgewählten Titels.</p>

Taste	Funktionsbeschreibung
VOL+ VOL-	Lautstärkeregelung wählen Sie die Lautstärke durch drücken der Taste Vol +/- auf Ihrer Fernbedienung.
SETUP	Durch drücken der Taste SETUP gelangen Sie in das Hauptmenü, dort können Sie die Landersprache, Audio- Videoeinstellungen, Lautsprecher sowie Dolby digital vornehmen. Nach vorgenommenen Einstellungen speichern Sie die Einstellungen und verlassen das Menü mittels der Taste EXIT.
 Direction key	Cursor für: auf / ab / links / rechts Mit der Cursortaste können Sie die gewünschten Funktionen ansteuern
ANGLE	Blickwinkel ändert die Blickwinkeleinstellungen soweit diese auf der Disk verfügbar sind. 1.) durch einmaliges drücken der Taste ANGLE wird ein Ausschnitt in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt  2.) durch zweimaliges drücken der Taste ANGLE wird ein Ausschnitt in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt 
1-0 / 10	Durch drücken der Zifferntasten können Sie einen Titel direkt auswählen, z.B. Titel 368. Dazu drücken Sie in kurzen Abständen die Ziffer 3, 6 und 8, der Player spielt dann direkt den Titel mit der Nummer 368.
10+	Für Titelnummern größer als 10, drücken Sie zuerst die 10er Taste und dann die nächste Nummer um den gewünschten Titel auszuwählen.

Taste	Funktionsbeschreibung
USB / SD	Durch drücken der Taste USB / SD gelangen Sie in das Menü, mit der Cursortaste wird dann USB oder SD ausgewählt
TFT / MENÜ	Durch drücken der Taste TFT / MENÜ gelangen Sie zu den Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast, Farben etc. Mit Hilfe des Cursors wählen Sie die gewünschten Parameter und durch nochmaliges drücken der Taste TFT / MENÜ speichern Sie die Einstellungen und gelangen zurück in das Hauptmenü
DVD / AV	VIDEO / AV Umschalter Durch drücken der Taste VIDEO / AV können Sie zwischen den Bildquellen umschalten. Sollte an der selektierten Quelle kein Bildsignal anliegen so erscheint ein blaues Bild mit dem Hinweis: " No SIGNAL "



## O.) Menü Einstellungen

- nach drücken der Taste Setup erscheint im Display das Setup Menü ( **Bild 1** )  
Mit der Cursortaste navigieren Sie durch das Menü und wählen mittels des weissen Balkens das zu bearbeitende Untermenü aus. Bestätigen Sie mit Enter um in das jeweilige Submenü zu gelangen um dort Ihre Einstellungen vorzunehmen.

### Hinweis:



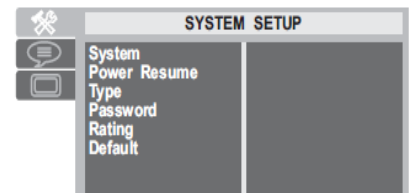
Egal in welcher Position Sie sich befinden, durch drücken der Cursortasten  navigieren Sie den Balken durch das Menü mit  der Taste Setup können Sie das Menü jederzeit verlassen.

Figure 1




## 1.) System ( **Bild 2** )

- Durch drücken der Taste Setup gelangen Sie in das Systemmenü. Wählen Sie "TV System" und das Bild 2 wird angezeigt.
- Durch auswählen des Submenüs können Sie zwischen PAL, NTSC oder automatisch auswählen, bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl mittels Enter.

### Hinweis:


Das Videosignal des TV Gerätes sollte die gleichen Einstellungen aufweisen wie das Videosignal des DVD Players.

Figure 2

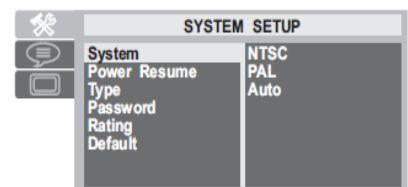


## 2.) Passwort

- Durch drücken der Taste Setup gelangen Sie in das Systemmenü. Wählen Sie "TV System" und das Bild 3 wird angezeigt.
- Durch auswählen des Submenüs können Sie das Passwort eingeben, bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl mit Enter.

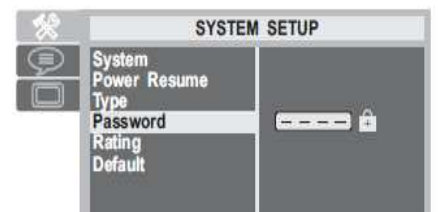


### 3.) Auswahl

- Prüfen Sie die Auswahl und nehmen dann Ihre Einstellungen vor

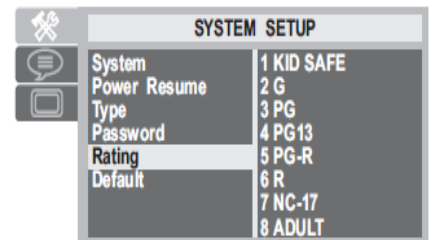

### 4.) Standartwerte


- Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen gehen Sie entsprechend nebenstehender Abbildung vor.

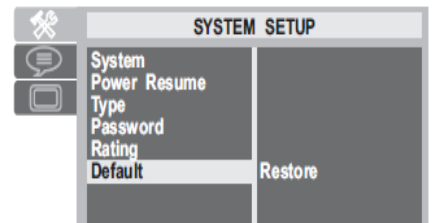

### Auswahl der Landessprache

#### 1.) Bildanzeige für Ländereinstellungen

- Durch drücken der Taste Setup gelangen Sie in das Systemmenü. Wählen Sie "LANGUAGE SETUP" und das Bild Nebenstehende Bild wird angezeigt.
- wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Sie die Eingabe mit Enter.

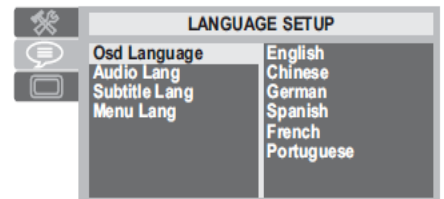

### Auswahl der Audioeinstellungen / Untertitel

#### 2.) Bildanzeige für Audioeinstellungen / Untertitel

- Durch drücken der Taste Setup gelangen Sie in das Systemmenü. Wählen Sie "LANGUAGE SETUP" und das Bild nebenstehende Bild wird angezeigt.
- wählen Sie die gewünschten Audio- Untertitel- und Menüeinstellungen und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl mit Enter.




### Videoeinstellungen



## P.) Abspielen von MP5 / MP4 / MP3 / WMA / JPEG Disk's

- nach Einlegen der Disk durchsucht der Player automatisch die Disk und es erscheint nachstehend abgebildete Anzeige.

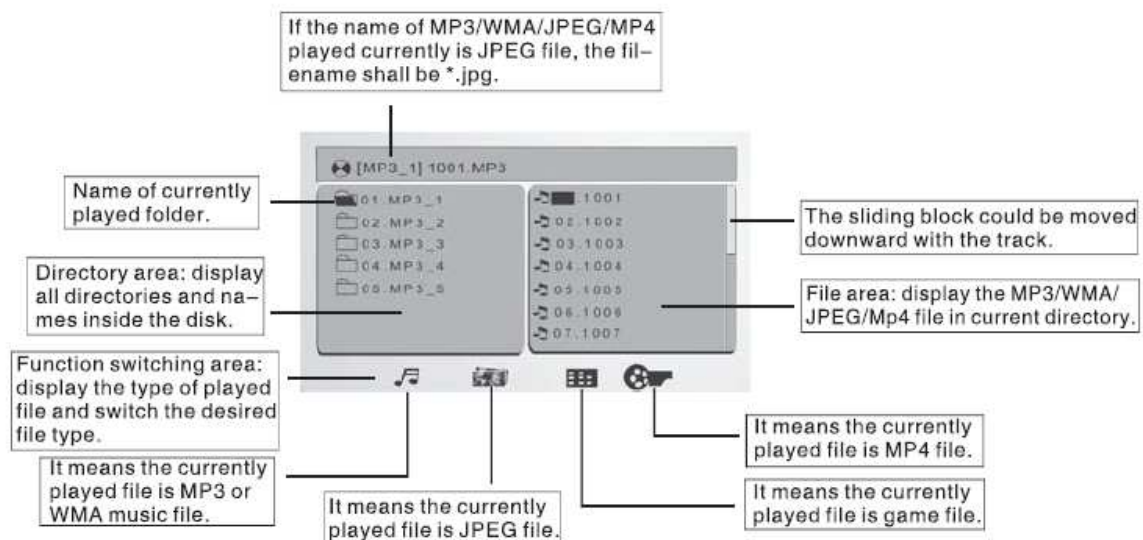

## Q.) Handhabung der Fernbedienung für Spiele

### Beschreibung der integrierten Funktionstasten für Spiele

- während "No Disk" oder "Stop Playing" Modus drücken Sie die Taste **SETUP** oder **MODE** auf der Fernbedienung. Nach Anzeige des Menüs benutzen Sie den Cursor um die Auswahl **EMBEDDED** oder **NATIVE GAME** zu markieren, dann drücken Sie die **Start** Taste um das Spiel aufzurufen.
- Legen Sie die Spiele CD ein und nach wenigen Sekunden wird das Hauptmenü der CD angezeigt.
- Markieren Sie mittels des Cursors das gewünschte Spiel und starten Sie das ausgewählte Spiel mit der Taste **Start**.

### Beschreibung der kabellosen Funktionen des Game Controllers

- Durch drücken der Taste "**MODE**" gelangen Sie in das Menü der integrierten Spiele.
- Markieren Sie mittels des Cursors das gewünschte Spiel und starten Sie das ausgewählte Spiel mit der Taste **Start**.
- Wählen Sie nach Start mittels des Coursers die Funktionstasten **Auf / Ab / Links / Rechts / A + B** aus.
- Um das Spiel zu beenden drücken Sie die "**RETURN**" Taste  
Im Modus **Embeded** Taste **RETURN**, dann mittels **Cursor Exit**, dann **Start**.



**R.) Fehlerbehebung**

<b>FEHLER</b>	<b>FEHLERBEHBUNG</b>
<b>Keine Reaktion</b>	1.) Prüfen Sie die Stromversorgung 2.) Prüfen Sie ob die Einstellung " auto Power " eingestellt ist 3.) Prüfen Sie ob die Einstellung " Power " eingestellt ist
<b>No Sound</b>	1.) Prüfen Sie ob die Lautstärkeregelung oder ob der Modus Mute eingestellt ist. 2.) Prüfen Sie ob der Status FM oder IR eingestellt ist. Schalten Sie FM aus und wählen Sie die IR Funktion 3.) In folgenden Modi ist kein Ton verfügbar: Pause / Stop / schneller Vor-Rücklauf 4.) Überprüfen Sie alle Einstellungen im Menü Setup
<b>Bild</b>	1.) Prüfen Sie die Einstellung DVD / AV, durch drücken der Taste wechseln Sie in den DVD Modus. 2.) Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung
<b>Kein lesen der Disk möglich</b>	1.) Prüfen Sie ob die Disk geladen wurde bzw. ob die Disk richtig eingelegt wurde. 2.) Die Disk ist beschädigt oder verschmutzt, bitte reinigen oder andere Disk benutzen. 3.) Die Ländercodes der Disk und die des Players sind unterschiedlich 4.) Die Disk ist mit einem falschen Format bespielt.
<b>Fehlerhafte Bilddarstellung</b>	1.) Prüfen Sie die Einstellungen im TV Setup 2.) wählen Sie im Setup die richtigen Formateinstellungen
<b>einzelner Titel kann nicht ausgewählt werden</b>	1.) Bei manchen Diskformaten kann diese Auswahl nicht vorgenommen werden.
<b>Keine Funktion der Fernbedienung</b>	1.) Prüfen Sie die Barrierefreiheit zwischen FB und IR-Empfänger 2.) der Abstand zwischen FB und Empfänger ist zu groß. 3.) Prüfen Sie ob die Batterien richtig in die FB eingelegt sind. 4.) Ersetzen Sie eventuell verbrauchte Batterien.

**Hinweis:** Öffnen Sie nicht selbst den Player zu Reparaturzwecken, der Service sollte nur von geschultem Personal durchgeführt werden, außerdem verlieren Sie möglicherweise Ihre Garantieansprüche !

**S.) technische Daten**

<b>Produkt</b>	<b>Kopfstützenmonitor mit integriertem DVD Player</b>
<b>Formate</b>	MP4 / MP3 / DVD / SVCD / VCD / DVCD / CD / CDG / WMA / JPEG CD-R / CD-RW ( diese Disks werden nur abgespielt wenn die vorgenannten Formate verwendet wurden )
<b>Bildschirm</b>	17,78cm ( 7" ) LCD TFT Monitor ( 16:9 )
<b>Ausgänge</b>	1.) Audio ( Stereo ) 2.) Video ( complex Video Signal Output / AV ) 3.) USB-Anschluss 4.) MS / MMC / SD Kartenslot
<b>Videosystem</b>	PAL / NTSC / AUTO
<b>Audio</b>	Frequenz: 20-20KHZ ( 1dB ) SNR: > 90dB Klirrfaktor: <0,01%
<b>Stromversorgung</b>	DC: 12V / 1,5A
<b>Stromaufnahme</b>	~ 12W
<b>zulässige Luftfeuchtigkeit</b>	15 - 75% ( kein Spritzwasser )
<b>Gewicht</b>	~ 1,7 KG
<b>Abmessungen</b>	270mm x 160mm x 200mm ( L x W x D )